


この度は、JOYO JMD-5 をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。  
本製品を正しく、安全にお使い頂く為に、この取り扱い説明書を最後までよくお読みになってからご使用下さい。


### 1. 注意事項

- 1, ご自身で本商品を分解又は修理しないで下さい。
- 2, お手入れにアルコール等の液体は使用しないで下さい。
- 3, 液晶ディスプレイは叩かないで下さい。液晶ディスプレイが壊れて使用できなくなります。

4. 長期間、本商品を使用されない場合、電池を取り外しておいて下さい。
5. 電池を廃棄する際は、地域の条例に従って処分して下さい。

## II. 各部の名称と機能

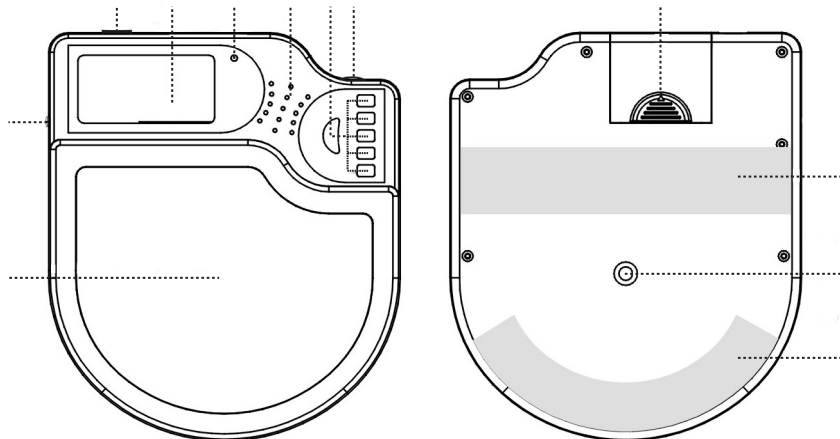


- ・液晶ディスプレイ：操作表示
- ・LEDライト：メトロノームモードの際、ビートに合わせて点滅します。
- ・スピーカー：メトロノームモードの際、ビート音が出ます。
- ・ボタン：機能操作
- ・ジャック：イヤホン用
- ・ドラムパッド：練習用打面
- ・ジャック：DC9Vアダプター用 
- ・音量調節
- ・バッテリーカバー
- ・ねじ穴：スタンド用(ネジサイズM8×1.25)
- ・滑り止めパッド

### III. ボタン操作と機能

Button	操作	メトロノームモード	カウントモード	タイムモード	タイマーモード
⏻	2 秒間長押しする	電源ON/OFF	電源ON/OFF	電源ON/OFF	電源ON/OFF
	押す	START/STOPメトロノーム	カウントのリセット		
Rhy.	2 秒間長押しする	タイマーモードへの切替	タイマーモードへの切替	タイムセット終了	タイマーセット終了
	押す	リズム調節		タイムセット終了	次のタイマーセットへの切替
Beat	2 秒間長押しする	タイマーモードへの切替	タイマーモードへの切替	タイムセット終了	タイマーセット終了
	押す	ビート調節		次のタイムセットへの切替	タイマーセット終了
Mode	2 秒間長押しする	機能モード選択	機能モード選択	タイムセット終了	タイマーセット終了
	押す	機能モード選択	機能モード選択	タイムセット終了	タイマーセット終了
	2 秒間長押しする	クイックテンポ調節	クイックカウントタイム調節	クイックタイム調節	クイックタイマー調節
	押す	テンポ調節	カウントタイム調節	タイム調節	タイマー調節

#### IV.電池の交換

下図に従って電池の交換を行ってください。  
※に注意して電池を入れて下さい。

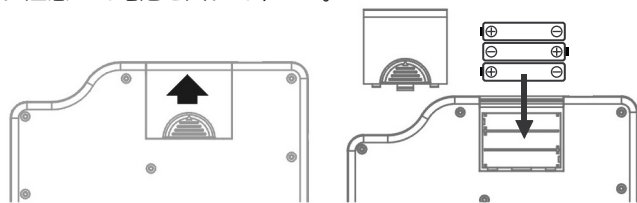




## V. カウントモードの使い方

1. カウントモードを選択して（ボタン操作と機能ご参照）、カウントタイムをセットして下さい。5 秒から 3 0 0 秒までセットすることが出来ます。
2. 一度叩くとタイムカウントが始まりますのでタイム終了まで叩き続けて下さい。
3. のボタンを押すと再度カウントタイムの設定が出来ます。



## VI.メトロノームモードの使い方

1. メトロノームモードを選択して（ボタン操作と機能ご参照）、リズム、ビート、テンポを設定して下さい。
2. メトロノームモードでイヤホン差し込むとイヤホンから音が出て来ます。イヤホン接続しない場合、本体のスピーカーから音が出て来ます。
3. メトロノームモードでは、ビートに合わせてLEDライトが点滅します。

## VII. タイムモードとタイマーモードの使い方

1. タイムモードにするため"Beat"ボタンを2秒間長押しして下さい。左側に  マークが表示され時間が点滅しますのでボタンを押して正しくセットして下さい。そして再度"Beat"ボタンを押すと、次は分を合わせるために点滅しますので、ボタンを押して正しくセットして下さい。最後に再度"Beat"ボタンを押してセット終了です。
2. タイマーモードにするため"Rhy"ボタンを2秒間長押しして下さい。左側に  マークが点滅しますので ボタンを押してタイマーを使用するかしないかを選択して下さい。 マークはタイマーがON、マークがなければタイマーがOFFになっていることを示します。そして"Rhy"ボタンを押すと時間が点滅しますので ボタンを押して時間をセットします。時間を設定した後、再度"Rhy"ボタンを押すと分が点滅しますので ボタンを押して分をセットします。最後に再度"Rhy"ボタンを押してタイマーセット終了です。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押せば止まります。このタイマーモードは、電源がOFFの場合でも有効です。

## VIII.製品仕様

1. 重量：570g  
2. サイズ：180mm × 210mm × 29mm  
3. 電源：単4電池 × 3 又は DC 9V   
4. メトロノーム  
ビート：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
テンポ：30-250bpm  
リズム：  
5. カウント：5秒から300秒(5分)  
6. タイムモード：12時間表示

## IX. 付属品

取扱説明書  
単4電池(3個)

保証規定

- (1)万一、保証期間内に製造上の不備に起因する故障の生じた場合、キクタニミュージック株式会社の判断により無償修理あるいは新品交換いたします。
- (2)この保証書は再発行いたしません。
- (3)下記の場合は保証期間内でも有償修理となります。
  - (a)取り扱い等の誤り、および不当な修理や改造、又電池を含む周辺機器による影響に起因する故障。
  - (b)天災地変等、又お買い上げ後の輸送、落下などによる故障。
  - (c)消耗部品の取り換え、通常メンテナンス。
  - (d)外国でのご使用の場合。
  - (e)保証書のご提示が無い場合、又所定事項の未記入、捺印もれ、あるいは字句を勝手に訂正された場合。
- (4)いかなる場合においても本機の故障により生じた損害に関するキクタニミュージック株式会社の責任は本製品のみに制限されます。
- (5)ご贈答の場合は販売店でご相談ください。

保証書	品番	JMD-5	ご氏名
ご住所 〒 -	TEL		
保証期間	お買い上げ日から1年間	お買い上げ日	年 月 日